

まずはじめに
ご確認ください

こんなことができます <スイッチひとつでできること>	4
こんなことができます <MENUスイッチでできること>	5
こんな機能もついています	8
MENU操作の概要	9

ご使用前に

各部のなまえとはたらき <浴室リモコン>	10
各部のなまえとはたらき <台所リモコン>	12
台所リモコンで時計を合わせる／時計を表示させる	14

お湯・シャワー

お湯を出す	15
お湯の温度を調節する	16
お湯の温度を調節できないときは <優先切替>	17

お風呂

お風呂にお湯をため沸かす <ふろ自動>	18
残り湯を沸かし直す <ふろ自動>	20
沸き上がりのお湯の湯量・お風呂の温度を調節する	21
ぬるいお風呂のお湯を沸かす <追いだし>	22
お風呂にお湯をたして沸かす <たし湯>	24
お風呂に水をたしてぬるくする <たし水>	25
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	26

暖房

暖房する	27
暖房時の音が気になるときは <静音>	28

その他の機能

浴室リモコンの表示を英語に変更する	29
自動お風呂配管クリーンについて <全自動タイプ>	30
手動お風呂配管クリーンをする	31
操作音・音声ガイドなどの音量を変更する	32
どれくらいお湯を使用しているか確認する	34

リモコン

取扱説明書 <リモコン操作説明編>

品名	機器コード
FBR-A10A-SV	10-049-39-10764
FKR-A10A-V	10-049-39-10763

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----



(浴室リモコン)



(台所リモコン)

このたびはリモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しく使用ください。

*この取扱説明書は給湯暖房用熱源機の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

お客さまへのお願い

この取扱説明書は、「リモコン操作」に関する取扱説明書です。

給湯暖房用熱源機の取扱説明書と併せてよくお読みになって正しく使用ください。



SHB8044

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV			-	01
-------	---------------------------	--	--	---	----

こんなことができます

スイッチひとつでできること

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



☞ P15

自動でお風呂が沸かしができます



☞ P18

お湯をあつくできます



☞ P22

お湯を増やすことができます




☞ P24

お湯をぬるくできます



☞ P25

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます

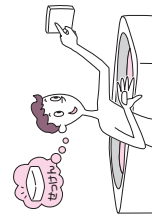

☞ P26

暖房ができます



☞ P27

必要なときに

使い勝手に合わせて設定を変更する	36
凍結による故障を予防する	41
アフターサービスについて	42
リモコン音声一覧	43
初期設定一覧	46

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

こんなことができます

MENUスイッチでできること (つづき)

▶ おふろ

全自動タイプのみ
沸き上がり後の自動たし湯は
したくない

お湯は沸つてても
やわつたにしたいと...

ふる自動の自動保温の種類 ㊦ P39

おふろの沸き上がりの
お知らせを聞き逃したかも？
(何度かお知らせしてほしい)

沸き上がりのお知らせ ㊦ P39

1度の追いだきで
あつめに追いだきしたい

もう少しあつくても
いいな...

浴室リモコンで追いだき操作した
場合の追いだき温度 ㊦ P39

浴室リモコンで追いだきしたら
追いだきが終わったら
お知らせしてほしい

沸いたかな？

浴室リモコンで追いだき操作した場合
の追いだき完了のお知らせ ㊦ P40

子供がリモコンをさわっていて、
知らない間にふる温度が
上がってしまえそう

ふる温度の上限(ふる最高温度) ㊦ P40

お湯を使っていると、
おふろの沸き上がりが
遅いのよね

おふろまだ
沸かないの～？

お湯を使ったときのお湯はり
(ふる自動・たし湯の一時中断) ㊦ P39

全自動タイプのみ
ふる配管クリーンは
自動ではたらかなくて
いいんだけどな

自動ふる配管クリーン ㊦ P39

シャワー出しっぱなしだと、
どれくらいお湯を
使ってるんだろう

お湯使用量表示 ㊦ P34

こんなことができます

MENUスイッチでできること

▶ リモコンの音声や表示

音声ガイドを
消せないかな

消えました

リモコンの音声ガイド ㊦ P36,38

運転スイッチ「切」のときも
時計表示があると
便利なんだけどな

いま何時？

リモコンの画面が消えている
ことがあるけど
常に表示しておきたい

「表示の節電」と時計表示 ㊦ P36,38

浴室リモコンの日本語表示を
英語表示に変更したい

日本語表示 ㊦ P29

台所リモコンのスイッチの
感度をもう少し上げたいな

あれ？

スイッチ感度 ㊦ P36

リモコンの操作音・音声ガイド
などの音量を変えることが
できます

操作音・音声ガイドなどの
音量 ㊦ P32,33

▶ 給湯

子供がリモコンをさわっていて、
知らない間に給湯温度が
上がってしまえそう

給湯温度の上限(給湯最高温度) ㊦ P39

自動保温時間がもう少し
長く(短く)ならないかな


沸き上がり後の
自動保温の時間 ㊦ P38

(つづく)
本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

こんな機能もついています

ふろ配管クリーン

ふろ配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。



ごきげんオート

水位が上がると
入浴したことを
センサーが検知
します。



全自動タイプのみ

AUTO(ふろ自動)ランプ点灯中に
またらきます。

ぬるさを感ずる前に、あたかもなるのね



*自動保温・自動たし湯・追だしき・たし湯の終了後から約2分間、およびし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートはたしません。


この設定は変更できません

→ P30,31

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間)たつと、下のようになります。


【浴室リモコン】

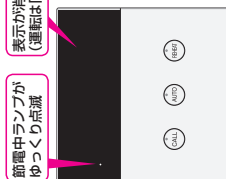

表示が消えます
(運転は「入」状態)

※「表示の節電」を設定していない場合は、画面の焼付防止のため、画面が横にスクロールします。

【台所リモコン】

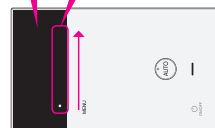

表示が消えます
(運転は「入」状態)

（電車はよい入込線）

*お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。

* 下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

① AUTO ② 自動スウィッチ ③ 追いだきスウィッチ ④ 湯スウィッチ ⑤ 水スウィッチ ⑥ CALL ⑦ 呼出スウィッチ


* 給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。

浴室リモコンの節電ランプや、台所リモコンの動作お知らせランプは点滅しません。

設定を変更できません👉P36,38

▲ 暖房

暖房時の音をおさえることが
できます

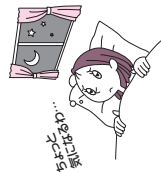

静音 P28

◆必要に応じて設定してください

▲機器の水抜きをするとき

☞ P40「機器の水抜き」

☞ P40「設定のリセット」

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン

シャワー温度
スイッチ

MENU(メニュー)
スイッチ

浴室温度
スイッチ

ふろ温度
スイッチ

ふろ湯量
スイッチ・ランブ

REHEAT(追いだき)
スイッチ・ランブ

節電中ランブ

ロック解除(優先)
スイッチ

たし湯スイッチ

たし水スイッチ

運転スイッチ

CALL(呼出)
スイッチ・ランブ

スピーカー

ふたを開けた状態

ふたを閉じた状態

CALL(呼出)
スイッチ・ランブ

AUTO(ふる自動)
スイッチ・ランブ

REHEAT(追いだき)
スイッチ・ランブ

リモコン品名

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

MENU操作の概要

① 運転「入」のときと、「切」のときでは、「MENU」で操作できる内容が異なります。
もっと詳しい内容は「P36～40」使い勝手に合わせて設定を変更する」

台所リモコン

浴室リモコン


① MENUを押すたびにメニュー表示が切り替わる

② メニュー表示中に④で設定を変更する

【運転「入」時のメニュー表示例】

【運転「入」時のメニュー例】

各部のなまえとはたらき 台所リモコン

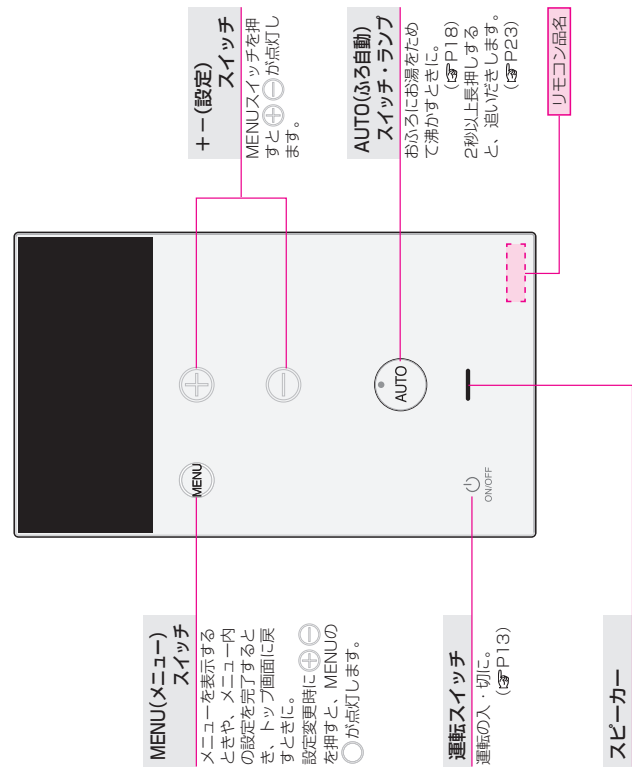

台所リモコンは静電スイッチを採用しています。そのため、スイッチ以外の部分に触れた状態でスイッチ操作をすると、操作を受け付けません。また、静電スイッチの受付感度には個人差があります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

表示画面

ロックマーク
このマークが点灯しているときは、お湯の温度が調節できません。(P17)

シャワー・給湯 (SHOWER)表示
通常時は「シャワー」を表示します。

高温 (HOT)表示
お湯の温度を60℃に設定したときに表示します。(P16)

給湯温度表示
(例：40℃)

時計表示
(例：午前10時15分)
運転「切」時は時計表示をしません。
※運転「切」時でも時計表示をできるよう設定を変更できます。(P38)

故障表示
不具合が生じたとき、故障表示をします。(P42)

動作お知らせ表示
(例：ふる自動)
ふる自動の進行度合いを点灯してお知らせします。(P19)
追いだし中、たし湯中、たし水
中、呼び出し中、ふる配管ク
リーン中に点滅します。
(P22,24,25,26,30,31)

heater(暖房)マーク
暖房中に点灯します。(P27)

炎マーク
給湯・シャワー・お湯はり・追いだし・保温または暖房など燃焼中に点灯します。

凍結予防マーク
凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。

静音マーク
静音設定中に点灯します。(P28)

ふる(BATH)表示
通常時は「ふる」を表示します。

ふる湯量目盛
(例：6)

ふる温度表示
(例：40℃)

ふる湯量表示
ふる湯量の設定中に点滅します。

たし湯量/たし水量表示
(例：20L)
たし湯量・たし水量を変更するとき点滅します。(P24,25)

表示画面の例
40℃ 19:00 40℃
ふる (トップ画面例)

「運転」に入ると
ふたの中の「ON/OFF」を押すと、表示画面が点灯して「運転」になります。
運転「入」にしたときに表示する画面を「トップ画面」といい、給湯温度・時計・ふる温度などを表示します。
※表示の順電中はトップ画面が消灯するため、節電ランプ(P10)が点滅して「運転」であることをお知らせします。

上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

台所リモコンで時計を合わせる 時計を表示させる

浴室リモコンでは時計合わせはできません。

確認 運転「切」になっている場合は、**ON/OFF** を押して「入」にする (P13)

操作するスイッチ

時計を合わせる

1 初めて合わせるときは **MENU** を2回押す
次回合わせるときは **MENU** を3回押す

2 **+** **+** **-** で時計を合わせる

例) 午前10時15分
午前10時15分
10分ずつ変わります。
* 24時間表示です。

3 **MENU** を押す (設定完了)

* 給湯温度表示に戻ります。
* **MENU** を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

時計を表示させる

1 **MENU** を2回押す

2 **+** で「on」にする

3 **MENU** を押す (設定完了)

* **MENU** を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

* 給湯温度が60℃の場合は、やけど予防のため、時計表示「on」にしても時計表示しません。
* 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-」になる場合がありますので、時計を合わせ直してください。
* 通常、運転「切」のときは時計表示しませんが、運転「切」のときでも時計表示をするよう、設定を変更できます。(P36)

14 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

表示画面

HOTI (高温) マーク (赤)
お湯の温度を60℃に設定したときに表示します。(P16)

heater (暖房) マーク
暖房中に点灯します。(P27)

凍結予防マーク
凍結予防のためポンプが作動しているときに表示します。

給湯温度表示
(例: 40℃)

時計表示
時計表示設定をすると時計表示をします。(P14)

故障表示
不具合が生じたとき、故障表示をします。(P42)

ロックマーク
このマークが点灯しているときは、お湯の温度が調節できません。(P17)

炎マーク
給湯・シャワー・お湯はり・追いだし・保温または暖房など燃焼中に点灯します。

時計マーク
時計合わせ中・時計表示中に点灯します。(P14)

音量マーク
音量変更中に点灯します。(P33)

REHEAT (追いだし) マーク
追いだし中に点灯します。(P23)

動作お知らせランプ
ふる自動の進行度合を点灯してお知らせします。(P19)
また、追いだし中、呼び出し中に点滅します。(P23, 26)

上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

運転「入」にすると

ON/OFF を押すと、表示画面が点灯して運転「入」になります。
運転「入」にしたときに表示する画面を「トップ画面」といい、給湯温度などを表示します。
* 表示の画面中はトップ画面が点灯するため、動作お知らせランプ (P19) が点滅して、運転「入」であることをお知らせします。


40℃
(トップ画面例)

13

お湯の温度を調節する

台所リモコンで説明します。

※運転「切」になっている場合は、
○を押して「入」にする。P11,13
※操作するリモコンに○が点灯して
いないことを確認する
(○が点灯しているときはP17)

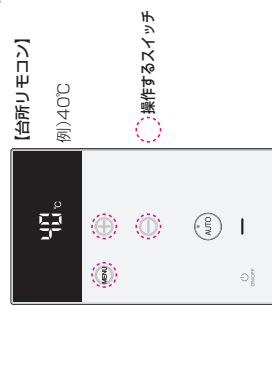

1 台所リモコンのみ
MENU を1回押す

40°C

※浴室リモコンでは、この操作は必要ありません。

2 ⊕ ⊖ で調節する



※ ⊕ が点灯している場合に ⊕ ⊖ を押すと、「ヒート」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

3 台所リモコンのみ MENU を押す

※ MENU を押さずに約20秒そのままにしても、設定完了します。

お湯の温度の設定範囲と目安

<60℃設定時の表示例>
HOT
60°C

例) 台所リモコン

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ	シャワー、 給湯など	シャワー、 給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	高温

給湯温度の上限(最高温度)を設定できます(P39)

※目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

※低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。

※表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

※サーモスタット付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10°C高く設定すると、ちょうどよくなります。

警告



シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます

※リモコンで運転「入」にすればお湯が使えます。

※台所リモコンで説明します。

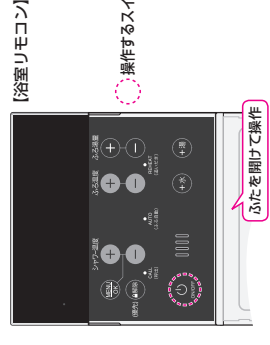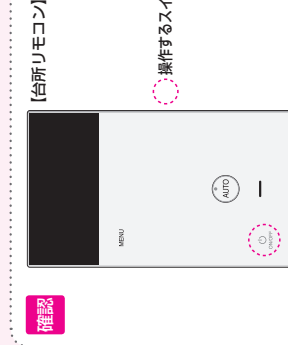

1 電源ボタンを押して「入」にする

2 給湯栓を開ける
またはシャワーを出す

40°C

※現在の給湯温度を表示します。

給湯中 点灯

1 給湯栓を閉める
またはシャワーを止める

40°C

※お湯を止めたいとき

警告

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

15 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

16 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

お風呂にお湯をためて沸かす ふろ自動

自動でお風呂にお湯をためます



準備

- 排水栓を閉める
- フィルターがついていることを確認する
- ふたをする



浴室リモコンで説明します。

確認

* 運転「切」になっている場合は、**ON/OFF** を押して「入」にする(※P11,13)

* ふろ湯量・ふろ温度を確認する

ふろ温度 確認 40℃ 19:00

ふろ湯量 確認

* ふろ湯量・ふろ温度調節(※P21)

【浴室リモコン】

操作するスイッチ

40℃ 19:00

ふろ

入切

ON/OFF

【台所リモコン】

操作するスイッチ

40℃

入切

ON/OFF

お湯の温度を調節できないときは 優先切替

台所リモコンで温度を調節できないとき

確認

点灯

40℃

操作するスイッチ

浴室リモコンで温度を調節できないとき

確認

点灯

40℃ 10:15

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

台所リモコンでの操作

1 **ON/OFF** を「切」にし、「入」にする

解除

40℃

操作するスイッチ

* 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。

* 運転が停止するため、ご注意ください。

* 運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの **ON/OFF** で切り替えてください。

浴室リモコンでの操作

1 **解除** を押す

解除

40℃ 10:15 40℃

操作するスイッチ

* 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。

* 再度 **解除** を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。(※下記)

「優先」とは

- 運転を「入」にしたリモコンが優先になります。
- 浴室リモコンの **ON/OFF** で、リモコンの優先を切り替えることができます。

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。

このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようにしています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できないリモコンには、**点灯** が点灯します。

警告

シャワー使用時は、使用者以外温度を
変えない、運転「切」にしない、リモコン
の「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転「切」にされると、
冷水になって使用者が驚く原因になります。

18 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。


17 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

お風呂にお湯をためて沸かす (ふろ自動) (つづき)

故障ではありません

* ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。
残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。

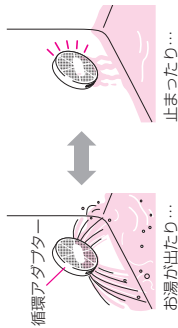

* 沸き上がらないうちに、何度も (AUTO) の「切」/「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
* 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

残り湯を沸かし直す (ふろ自動)

P18~19同様、
(AUTO) で沸かし直しできます



沸き上がりの湯量については、給湯器用熱源機の取扱説明書の「残り湯を沸かし直す<ふろ自動>」をお読みください。

操作

1 (AUTO) を押す

ふろ自動開始

- * (AUTO) ランプ点灯 → 約110秒後点滅。
- * 台所リモコンで操作すると、ふろ温度が約110秒間点滅したあと、給湯温度表示に戻ります。
- * 燃焼中は (A) マーク点灯。



* 動作お知らせランプでお湯はり(沸かし直し)の進行度合をお知らせします。



* 入浴できる状態に近づくとき、音でお知らせします。

沸き上がり

- * (AUTO) ランプ点灯。
- * メロディでお知らせします。



自動保温・自動たし湯

- * 自動保温・自動たし湯の燃焼中は (A) マーク点灯。
- * 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり (P38)、自動保温・自動たし湯をしないようにしたり (P39) できます。

- * ふろ自動をやめたいとき
- * 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

1 (AUTO) を押す

- * (AUTO) ランプ消灯。
- * トップ画面に戻ります。

* AUTO (ふろ自動) ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。
お湯を使い終わると再開します。
* 入浴剤を使用するときの注意 (P給湯器用熱源機の取扱説明書の「必ずお守りください」(安全上の注意))



やけど予防のため。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。 19 (つづく)


ぬるいお風呂のお湯を沸かす (追いき)

お湯をあつくできます




準備

浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する



浴室リモコンで追いきするとき

確認 運転「切」になっている場合は、
ON/OFF を押して「入」にする P11

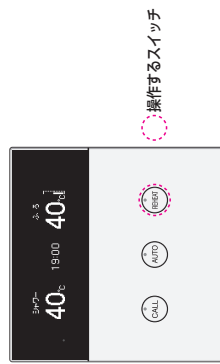

浴室リモコンでの操作

1 追いき開始

追いき開始

- * 燃焼中はマーク点灯。
- * 追いき中はマーク点灯。



動き出す

* 設定したお湯の温度まで追いきします。ただし、浴槽のお湯の温度が設定したお湯の温度以上の場合、浴槽のお湯の温度+約1℃まで追いきします。
* AUTO(お風呂自動)ランプ点滅中は、追いきをすることができません。
* 追いきを何度でもくりかえすと、最高約50℃まで追いきします。やけどに注意してください。
* 給湯暖房用熱源機の種類によっては、追いきと給湯と暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

沸き上がりのお風呂の湯量・お湯の温度を調節する



浴室リモコンで設定します。

お湯の温度を調節する



お湯の温度の設定範囲と目安

お湯の温度 (℃)	目安
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	ぬるめ ふつふつ あつめ

お湯の温度の上限(最高温度)を設定できます P40

* 設定するお湯の温度は目安です。
* 実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

お湯の湯量を調節する




お湯の湯量の設定範囲と目安

給湯暖房用熱源機の取扱説明書の「沸き上がりのお湯の湯量を調節する」をお読みください。


お風呂にお湯をたして増やす
たし湯

お湯を増やすことができます

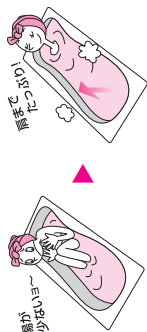

浴室リモコンで操作します。

**運転「切」になっている場合は、
⏻を押して「入」にする**

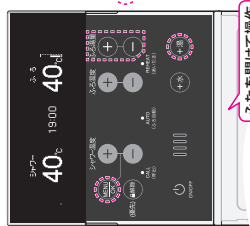

作
噪

を押す

たし湯開始



****約10秒間表示。**

※たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
※AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

24 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

台所リモコンで追いかぎるとき

確認

⌂ を押して「入」にする ➡ P13



操作するスイッチ

台所リモコンでの操作

1 AUTO を2秒以上長押しする

追いき開始

* ランプ点灯。

▲ 燃焼中はマーク点灯。

ふる温度占滅→約10秒後、給湯温度に戻る




女
性
動

追いだき完了

* ランプ消灯。

*メロディでお知らせします。

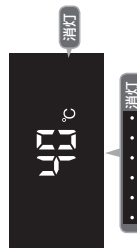

- * 設定したふたぶる温度まで追いだします。
- * AUTO(ふた自動)でランプ点滅中、点灯中は、追いだすことができます。
- * 給湯暖房用熱源機器の種類によっては、追いだきと給湯と暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなる場合があります。



本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

浴室から台所リモコンの チャイムを鳴らす

呼び出し

浴室にいるときに、何か必要な物があつたり
気分が悪くなつて人を呼びたいとき、
呼出スイッチで知らせることができます
(インターホンではないので会話はできません)

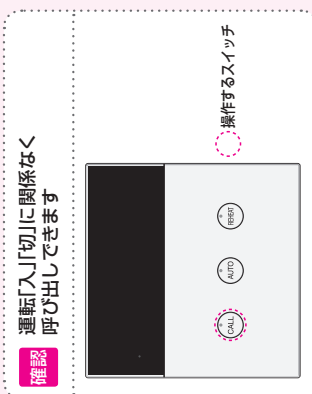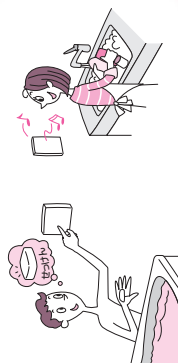

操作

1 **CALL** を押す

- * チャイムが鳴って呼び出します。
- * **CALL** ランプ点灯→消灯。

呼び出し中、表示

呼出 40℃ 浴室リモコン

呼び出し中、動きます

40℃ 台所リモコン

呼び出し中、動きます



* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

* 「操作音・音声ガイドなどの音量」(P.32)が「なし」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

26 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

お風呂に水をたしてぬるくする

たし水

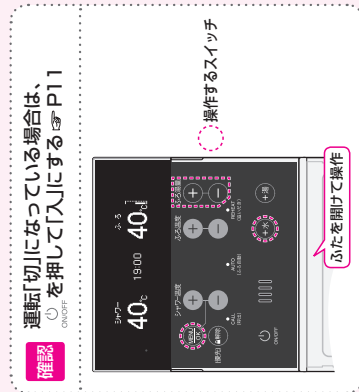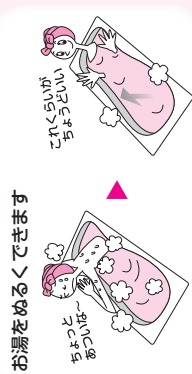

操作

1 **+水** を押す

たし水開始

たし水 40℃

* 約10秒間表示。

たし水

動かさず

* 水が約10L入り、その後約3Lのお湯が入ります。(お湯が入るときに **+** マークが点灯します)

たし水完了

* トップ画面に戻ります。

たし水の量を変えたいとき

1 手順 **1** で **+水** を押したときに

たし水 [10] 例) 10L

で好みの量に設定する

* 10, 20, 30, 40, 50, 60L の設定ができます。

2 **MENU OK** を押す

* たし水中の画面になります。

* **+** を押さずに約10秒間そのままにしても設定を完了し、たし水中の画面になります。

* 変更した量は記憶しません。

たし水を途中でやめたいとき

1 **+水** を押す

* トップ画面に戻ります。

* たし水を途中でやめても、約3Lのお湯が入ります。(お湯が入るときに **+** マークが点灯します)

* たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。

* AUTO(ふる自動)ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

25 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。


取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

暖房時の音が気になるときは 静音

通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。
※冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくいことがあります。



確認 運転「入切」に関係なく設定できます

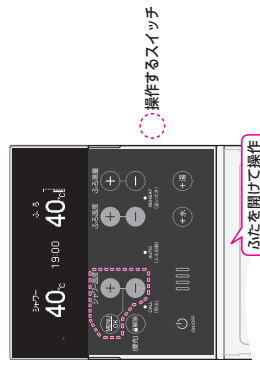

操 作

1 MENU OK を押す

例) 運転「入切」時

2 + - で「静音」を選ぶ

3 MENU OK を押す

静音にする (おなじみ)

4 + - で「する」を選ぶ

静音にする (おなじみ)

5 MENU OK を押す

40℃ 19:00 40℃

* 静音 を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。


■ 静音設定をやめたいとき

手順**1**～**5**の要領で、「しない」に設定する

40℃ 19:00 40℃

暖房する

暖房放熱器の操作で暖房できます



暖房放熱器での操作

1 暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする

40℃ 10:15 40℃

2 暖房放熱器の温度などを調節する

(調節機能のある暖房放熱器のみ)
* 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

■ 暖房をやめたいとき

1 暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする

40℃ 10:15 40℃

* 給湯暖房用熱源機の種類によっては、暖房と給湯と追いだきを同時に使うと、暖房能力が低下する場合があります。

28 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

27 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

自動ふる配管クリーンについて (全動タイプ)

ふる配管内に新しいお湯(水)を流して、ふる配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動で作動します。(作動条件があります)

準備
排水栓を抜く前に、**条件1~3**をすべて満たしているか確認する

条件1 **1** (ふる自動)でお風呂を沸かしませんでしたか？
○ そのあと追いだきたりON/OFFを「切」にしても大丈夫です。

条件2 **2** 今、残り湯は循環アダプターの上部より上にありますか？
× 今、上にあっても、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

条件3 **3** 今、(AUTO)は「切」になっていませんか？
【条件を満たしていない場合】自動ふる配管クリーンは作動しないので、手動ふる配管クリーン(※P31)をおこなってください。

を押して運転「入」にする
ON/OFF
※運転「切」にしても自動ふる配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

操作

1 排水栓を抜く
※市販または洗濯機付属のふる水ポンプなどは、洗濯用にくみ上げて残り湯が減った場合は、機器が排水を検知できないため、ふる配管クリーンが作動しない場合があります。
※給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜くと、ふる配管クリーンが作動しない場合があります。

残り湯が循環アダプター付近になると...
ふる配管クリーン開始

機器がふる設定温度のお湯を加熱し流して、ふる配管内の残り湯を押し出します。
(例) 浴室リモコン 運転「入」時
※燃焼中はマーク点灯。
※残り湯が多いときなど、ふる配管クリーンのお湯が出ていないのが見えない場合もあります。
※途中でふる配管クリーンをやめたいときは、運転「切」にしてください。
(水で流している場合は中断できません)

※湯あきはあまりに小さくなくなりますが、雑菌などが気になる場合は市販のふるがま洗剤をお試しください。(ふるがま洗剤の説明書に従って正しく洗浄してください)
※ふる配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

浴室リモコンの表示を英語に変更する

確認
運転「入」「切」に関係なく設定できます
ふたを開けて操作

■ 日本語の表示に戻りたいとき
① 手順**1**~**3**の要領で、「する」を選ぶ
日本語表示
② MENU OK を押す
* 日本語表示に切り替わります。

日本語表示の例
40℃ 10:15 40℃ 40℃
40℃ ふる自動 40℃ AUTO 40℃
たし湯 [20℃] +HOTW. [20℃]

操作
1 MENU OK を押す
「メニュー終了 お湯使用量表示」
2 で「日本語表示」を選ぶ
シャワー温度
+ -
音声ガイド表示の切替
日本語表示
3 を押し、で「しない」を選ぶ
日本語表示
+ -
4 を押す (設定完了)
* 英語表示に切り替わります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

操作音・音声ガイドなどの音量を変更する


それぞれのリモコンの操作音・音声ガイドなどの音量を変えることができます



- * 操作音とは
スイッチを押したときに鳴る音のこと。
- * 音声ガイドとは
スイッチ操作の受付時や、沸き上がり状況などをお知らせする声やメモロディのこと。
- * 変更したリモコンのみ音量が変わります。

浴室リモコンの音量を変更する

確認 運転[入「切」]に関係なく設定できます

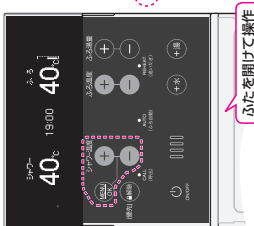

ふたを開けて操作

操作するスイッチ

3 **音量を変更する**

音量 [大 中 小 なし]

* 現在の音量を表示します。
* なし、小、中、大で変更できます。

4 **を押す (音量変更完了)**


* 元の画面に戻ります。
* を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。
* 「なし」に設定しても、呼び出し音は鳴ります。

■ 浴室リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき
P37,38をご覧ください

手動でふる配管クリーンをする


準備

浴槽の残り湯を排水する



浴室リモコンで操作します。

確認 運転[切]になっている場合は、を押して「入」にする

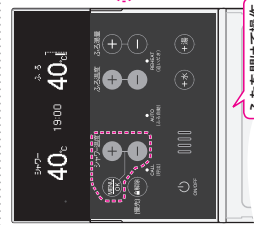

ふたを開けて操作

操作するスイッチ

操作

1 **を押す**

メニュー終了
お湯使用量表示
静音

2 **で「配管クリーン」を選ぶ**

お湯使用量表示
配管クリーン

3 **を押す**

配管クリーン
する
しない

4 **で「する」を選ぶ**

配管クリーン
する
しない

5 **を押す**

すぐにふる配管クリーンを開始

40℃ 19:00 40℃

動を止す

* 機器がふる設定温度のお湯を約7L流して、ふる配管内の残り湯を押し出します。
* 然焼中はマーク点灯。

■ 途中でふる配管クリーンをやめたいとき

手順**1**～**5**の要領で、「しない」にする
(運転を「切」にしても終了します)

* 湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗剤をお試しください。(ふろがま洗剤の説明書に従って正しく洗浄してください)

* ふる配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。 31

32 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV			01
-------	---------------------------	--	--	----

使い勝手に合わせて設定を変更する

「MENU」スイッチを使えば、使い勝手に合わせて設定を変更することができます。
台所リモコン、浴室リモコン、それぞれのメニュー項目を選んで設定を変更してみましょう。

台所リモコンで設定を変更する


メニュー項目と操作方法

* 運転[入]時と[切]時では、表示するメニュー項目が異なります。

メニュー項目	初期設定	初期化※1	参照ページ
■ 運転[入]時			
給湯温度設定	40℃	—	16
時計表示※2	off	—	14
時計合わせ	— : —	—	14
音量	2	0	33
■ 運転[切]時			
1 (音声ガイド)	on	0	36
2 (表示の節電)	1	0	8,36
24 (スイッチ感度)	2	0	36

* 台所リモコンのメニュー項目は、英数字のみで表示します。
例) メニュー項目で「音量」を選んだ場合、設定中の数字「2」は「2」を表示します。

※1 : 「0」印は、浴室リモコンで「全設定初期化」(P40)をするときに表示されます。
※2 : 時刻未設定時は、表示しません。

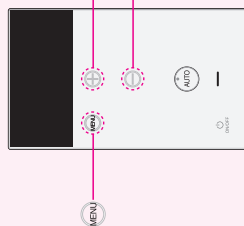

運転[入]時の操作

- 1 MENU をぐりかえし押し、メニュー項目を選ぶ
- 2 + / - で設定を変更する

運転[切]時の操作

- 1 MENU を長押しする(表示が出るまで)
- 2 MENU をぐりかえし押し、メニュー項目を選ぶ
- 3 + / - で設定を変更する

36 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

運転[切]時のメニュー内容

運転[入]時のメニューについては、P14~33の操作説明で説明しています。

！ 台所リモコンの音声ガイド

台所リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

on : 音声ガイドあり
off : 音声ガイドなし

2 台所リモコンの「表示の節電」と時計表示

- 1 : 表示の節電をする
運転[切]時は時計表示をしない
- 2 : 表示の節電をしない
運転[切]時は時計表示をしない
- 3 : 表示の節電をしない
運転[切]時でも時計表示をする

※ 時計表示するためには、時計表示設定 (P14) をする必要があります。

24 台所リモコンのスイッチ感度

- 1 運転スイッチ、MENU/MENUスイッチ、ON/OFF
- 2 + / - スwitchの受付感度を変更したいときに。
- 3 : 高い
2 : 標準
1 : 低い

※ 台所リモコンは静電スイッチを採用しており、受付感度には個人差があります。

設定中の画面の見かた

* お湯を使うと...



「ふる」が「オ・シユ・ウ・リョウ」に切り替わる
40℃ 19:00 10
お湯使用量を表示

* お湯使用量表示は、約5秒毎に更新します。

* お湯を止めると...

40℃ 19:10 120
約30秒後
40℃ 19:10 40℃
ふる温度表示に戻る

■ 5分以内に、再びお湯を使うと...

* お湯使用量を継続して表示します。
(上記の例では、120ℓから継続)
※ただし、5分以内でも「ふる」を押すと、お湯使用量の積算がリセットされ、1ℓから表示が再スタートします。

■ 5分以上経過後、再びお湯を使うと...

* お湯使用量の積算がリセットされ、1ℓから表示が再スタートします。

* 浴室以外で使ったお湯の量も積算します。
* 以下の操作中や動作中は、お湯使用量表示をしません。

風呂自動中(保温を除く)、追いだき中、呼び出し中、たし湯中、たし水中、ふる温度設定中、ふる湯量設定中、配管クリーン中、メニュー操作中

※ ふる自動中以外は、お湯使用量表示をしていないても、積算はしています。

※ 自動保温中は、お湯使用量表示します。
* 運転[切]にすると、お湯使用量表示の設定は解除されませんが、お湯使用量の積算はリセットします。

35 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

運転「切」時のメニュー内容

運転「入」時のメニュー(「音声ガイド」表示の節電以外)については、P28～35の操作説明で説明しています。
※「音声ガイド」表示の節電については、運転「入」「切」どちらでも設定できます。

静音

暖房時の運転音を下げる

通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することによって暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。

する：暖房運転時の音を静音にする
しない：暖房運転時の音を静音にしない

音量

浴室リモコンの音量

浴室リモコンの操作音・音声ガイド・呼び出し音(※P32)の音量を変更したいときに。

大
中
小
なし

*「なし」の設定でも、を押した場合は呼び出し音は聞けます。

音声ガイド

浴室リモコンの音声ガイド

浴室リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

あり/なし

表示の節電

運転「入」時でも設定できます

浴室リモコンの「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転「切」でも時計を表示させたいときなどに。

する：表示の節電をする

しない・時計無：表示の節電をしない

しない・時計有：表示の節電をしない

運転「切」時の時計表示をする

日本語表示

浴室リモコンの日本語表示

日本語表示を英語表示に変更したいときに。

する：日本語表示
しない：英語表示

ふろ保温時間

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温・自動たし湯の時間を変更できます。また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。

1～9時間：1時間単位で設定できます

保温なし：沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません

浴室リモコンで設定を変更する

メニュー項目と操作方法


* 運転「入」時と「切」時では、表示するメニュー項目が異なります。

メニュー項目	初期設定	初期化※1	参照ページ
■ 運転「入」時			
メニュー終了	—	—	—
お湯使用量表示	しない	—	34
静音	しない	—	28, 38
配管クリーン	しない	—	31
音量	中	○	32, 38
音声ガイド	あり	○	38
表示の節電	する	○	38
日本語表示	する	○	29, 38
■ 運転「切」時			
メニュー終了	—	—	—
静音	しない	—	28, 38
音量	中	○	32, 38
音声ガイド	あり	○	38
表示の節電	する	○	38
日本語表示	する	○	29, 38
ふろ保温時間	4時間	○	38
自動ふろ配管クリーン※2	する1	—	39
ふろ自動保温設定※2	全自動	○	39
給湯最高温度	60℃	○	39
お湯はり一時中断※3	する	○	39
追いだき温度	標準	○	39
お湯はり完了報知	1回	○	39
追いだき完了報知	しない	○	40
機器の水抜き	しない	—	40
ふろ最高温度	標準	○	40
全設定初期化	しない	—	40

※1：「○」印は、「全設定初期化」(※P40)をすると初期化されるメニュー項目です。

※2：全自動タイプのみ表示します。


※3：給湯暖房用軟断線の種類によっては表示しません。

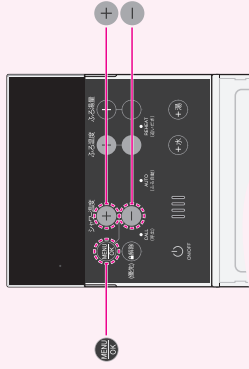

操作

1  を押す

2 ー で、↑ 方向にメニュー項目を選ぶ

3  を押し、メニュー項目の操作をおこなう

使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

追いだき完了報知

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ

追いだき完了のお知らせをしたい(したくない)ときに、

追いだき完了のお知らせをする(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)

しない：追いだき完了のお知らせをしない

全設定初期化

設定のリセット

変更したメニュー項目の設定を初期設定に戻します。(※P96,37「初期化」の○印の項目)

する／しない

機器の水抜き

機器の水抜き

機器の水抜きをするときに、(※給湯専用熱源機の取扱説明書「凍結による破損を予防する」)

する／しない

ふる最高温度

ふる温度の上限

ふる温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

標準

ふる温度の上限＝48℃
追いだきすると最高約50℃まで沸き上がります。(※P22)

33℃～48℃

ふる温度の上限＝設定した温度
追いだきしても、設定した温度以上にはなりません。

自動ふる配管クリーン

全自動タイプのみ

自動ふる配管クリーン

自動ふる配管クリーンをしないように(するよう)にできます。

する1：自動ふる配管クリーンをする
*運転[切]時でも、自動ふる配管クリーンを行います。(この場合は水で流します)

する2：運転[入]時のみ
自動ふる配管クリーンをする
しない：自動ふる配管クリーンをしない

ふる自動保温設定

全自動タイプのみ

ふる自動の自動保温の種類

沸き上がり後の自動たし湯をしない(したい)ときに。

全自動：沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします

保温のみ：沸き上がり後、自動保温のみします(自動たし湯はしません)

給湯最高温度

給湯温度の上限

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

60℃

55℃

50℃

37℃～48℃ (1℃きざみ)

35℃

32℃

お湯はり一時中断

お湯を使ったときのお湯はり(ふる自動・たし湯)の一時中断

する：給湯とお湯はり(ふる自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します
*お湯を使い終わると再開します。
*中断した分、沸き上がりが遅くなります。

しない：給湯とお湯はり(ふる自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません
*お湯の出が悪くなる場合があります。
*給湯・シャワーは、ふる温度のお湯が出ます。

追いだき温度

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度

少しあつめに追いだきしたいときに。

+2℃：設定「+1℃」より、もう少し高い温度まで沸かします

+1℃：設定「標準」より、もう少し高い温度まで沸かします

標準：浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします
どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定したふる温度より低いときは、設定温度まで沸かします。

お湯はり完了報知

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをたくないときや、くりかえしたいときに。
※台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含まれます。

回復：沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビ」+音声で5回くりかえし
1回：沸き上がりのお知らせを1回する
なし：沸き上がりのお知らせをしない

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----


アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

* サービスおよび保証は給湯暖房用熱源機に適用しますので、給湯暖房用熱源機の取扱説明書・保証書をご覧ください。
* この取扱説明書と給湯暖房用熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな?」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

リモコンに故障表示が出ているときは


不具合が生じたとき、表示画面に故障表示が点滅します。
故障表示の内容については、給湯暖房用熱源機の取扱説明書をご覧ください。

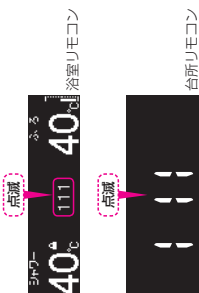

故障表示のみを表示している場合は、浴室リモコンで給湯暖房用熱源機の品名・機種コードを確認できます。

操 作

1 解除を押す



2 再度解除を押す



* 元の画面に戻ります。
* 約60秒そのままにしても、元の画面に戻ります。

凍結による破損を予防する

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

①給湯暖房用熱源機の取扱説明書の該当ページをご覧ください。
②水抜きの手順の中に、<リモコンで「機器の水抜き」の設定をする>という項目がある場合があります。「機器の水抜き」の設定方法は、この取扱説明書のP37,40をご覧ください。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

リモコン音声一覧(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
ぬるいおふろのお湯を 沸かす<追いだき> 【浴室リモコン】	「入」		♪ 追いだきをします
	「入」		♪ 追いだきをします
	長押し	沸き上がりが近づくとき 追いだき完了	♪ (ビビビ)もうすぐおふろが沸きます ♪♪♪ ~ おふろが沸きました ♪ たし湯をします
おふろにお湯をたして 増やす<たし湯> 【浴室リモコン】	「入」		♪ たし湯をします
	「入」		♪ たし湯の量が変更されました
	でたし湯量調節		
おふろに水をたして ぬるくする<たし水> 【浴室リモコン】	「入」		♪ たし水をします
	「入」		♪ たし水の量が変更されました
	でたし水量調節		
浴室から台所リモコン のチャイムを鳴らす <呼び出し> 【浴室リモコン】	「入」		♪♪♪ ~ おふろで呼んでいます
	で「静音」		♪ 設定が変更できます
	「する」を選択		♪ 静音の設定をしました
浴室リモコンの表示を 英語に変更する	で「日本語表示」→		♪ 設定が変更できます
	「しない」を選択		♪ 設定しました
	開始時		♪ おふろの配管クリーンをします

リモコン音声一覧

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	「入」	給湯温度55℃以下るとき	♪
台所リモコンで時計を 合わせる 【台所リモコン】	運転入時に MENU 3回(2回) で時刻設定	給湯温度60℃のとき	♪ あついお湯が出ます ♪ 時刻が変更できます ♪ 設定しました
お湯の温度を調節する 【台所リモコン】	運転入時に MENU 1回 で温度調節	給湯温度55℃以下に調節 給湯温度60℃に調節	♪ 給湯温度が変更できます ♪ 給湯温度を○度に変更しました ♪ あついお湯が出ます ♪ 給湯温度を60度に変更しました
	で温度調節	が表示されて給湯温度 が変更できないとき	♪ (ビビビ)
	【浴室リモコン】 で温度調節	給湯温度55℃以下に調節 給湯温度60℃に調節	♪ 給湯温度を○度に変更しました ♪ あついお湯が出ます ♪ 給湯温度を60度に変更しました
おふろにお湯をためて 沸かす<ふろ自動>	【浴室リモコン】 で「消灯」 で「点灯」	が表示されて給湯温度 が変更できないとき	♪ (ビビビ)
	「入」	優先切替後、給湯温度が 60℃になったとき	♪ お湯はりをします ♪ あついお湯が出ます ♪ 給湯温度が60度に変更されました
	沸き上がりが近づくとき 沸き上がり	沸き上がり	♪ お湯はりをします ♪ (ビビビ)もうすぐおふろが沸きます ♪♪♪ ~ おふろが沸きました
沸き上がりのお湯をためて 調節する 【浴室リモコン】	で湯量調節		♪ おふろの湯量を設定しました
沸き上がりのお湯をためて 調節する 【浴室リモコン】	で温度調節		♪ おふろの温度を○度に変更しました

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

初期設定一覧

項目	初期設定
結露温度	40℃
ふろ温度	40℃
ふろ湯量	6
たし湯量	20L
たし水量	10L

*MENUで変更した項目の初期設定（※P36.37）

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV			01
-------	---------------------------	--	--	----

操作	スイッチ	条件など	音声 (抜粋)
操作音・音声ガイドなどの音량을変更する	【台所リモコン】 運転「入」時に MENU 4回 で変更 ➕ ➖		♪ 音량이変更できます ♪ 設定しました
	【浴室リモコン】 シャワー温度 MENU OK → ➕ ➖ で「音量」→ MENU OK で変更 シャワー温度 ➕ ➖		♪ 音량이変更できます ♪ 設定しました
	どれくらいお湯を使用しているか確認する 【浴室リモコン】 運転「入」時に MENU OK で「お湯使用量表示」→ MENU OK で変更 シャワー温度 ➕ ➖		♪ 設定が変更できます ♪ 設定しました
	「する」に設定 「しない」に設定 で変更 ➕ ➖		♪ 設定を解除しました
故障表示		故障表示 （浴槽の排水栓の閉め忘れ）	音声 (抜粋) ♪ お風呂の栓を確認してください

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

